

The logo for Fiberon, featuring the word "fiberon" in a lowercase, sans-serif font. The "i" and "o" are white, while the "beron" is red. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "n".

fiberon®

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

PENTRU DECK

FI GATA SĂ TE BUCURI DE ANI DE TRAI UȘOR AFARĂ

Deck-ul compozit Fiberon® este creat să dureze și să nu aibă nevoie de mentenanță. Bineînțeles că viața totuși decurge. Folosește acest ghid să te ajute să gestionezi ocazionala mizerie sau minorele accidente.



CUPRINS

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE GENERALE

Murdăria și depunerile.....	1	°
Uleiul și grăsimea.....	4	°
Mucegaiul.....	4	°
Sarea și clorura de calciu.....	5	°
Materialele de construcție.....	6	°
Balustrada.....	7	

CONSIDERAȚII SPECIALE

Sticlă cu emisii scăzute și căldură reflectată.....	8	°
Caracteristici la foc/gropi de foc.....	8	°
Covoare de cauciuc și ghivece.....	9	°
Electricitate statică.....	9	°
Sisteme de impermeabilizare sub deck.....	9	°
Sfaturi de folosire a scării.....	9	°



ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE GENERALE

MURDĂRIA ȘI DEPUNERILE

În majoritatea cazurilor, o spălare ocazională cu apă și săpun este suficientă pentru ca deck-ul tău Fiberon să arate ca nou. Pentru cele mai bune rezultate, folosește următoarele:

- Un pulverizator cu pompă
- Produs ușor de curățare
- Perie de frecat nemetalică (cu mâner extensibil, dacă este posibil).



DESPRE APARATELE DE SPĂLAT CU PRESIUNE:

Folosite incorect, aparatele de spălat cu presiune pot deteriora terasa. Fi foarte atent!

Presiunea ar trebui să fie mai mică de 2500psi la minimum 30cm.

ÎNTOTDEAUNA folosește o duză mare cu jet tip evantai sau o duză oscilantă, pe care să o testezi într-o zonă puțin vizibilă. Spală în direcția fibrei plăcilor pentru a evita posibila lor deteriorare.



1

Îndepărtează grătarul, mobila sau alte elemente de pe deck.



2

Mătură sau folosește o suflantă pentru a îndepărta resturile nelipite (ex. frunze)



3

Curăță resturile din spațiile dintre scânduri pentru o drenare adecvată. Dacă distanța dintre scânduri este mai mică de 4.8mm, resturile organice precum frunzele, semințele sau polenul se pot depune și pot produce blocaje. Apa se poate strânge, înmuind resturile organice, rezultând un mâl care poate păta deckul. Apa care stă poate provoca, de asemenea, deteriorarea plăcilor.



4

Atunci când cureți deckul în lumina directă a soarelui lucrează în secțiuni foarte mici. Deck-ul trebuie să fie umed în permanență pentru ca murăria și săpunul să fie îndepărtate complet.



5

Înainte de a folosi detergentul, citește instrucțiunile produsului.

6

Folosind un pulverizator, aplică produsul de curățare pe deck. Nu lăsa produsul să se usuce. Lucrează în secțiuni mici și păstrează întotdeauna pardoseala umedă pe tot parcursul procesului.

7

Periază ușor suprafața cu o perie ne-metalică. Pentru pete mai persistente, lasă detergentul să acționeze 10-15 minute, însă continuă să uzi podeaua.

8

Clătește secțiunea de deck curățată doar cu apă. Continuă până termini toată terasa.




9

Lasă terasa să se usuce complet înainte de a pune orice mobilier sau accesorii înapoi.



ULEIUL ȘI GRĂSIMEA


- Curățarea rapidă este cea mai bună opțiune. În cazul în care petele de grăsime și ulei nu se pot îndepărta cu apă și săpun, încearcă un produs de curățare universal.

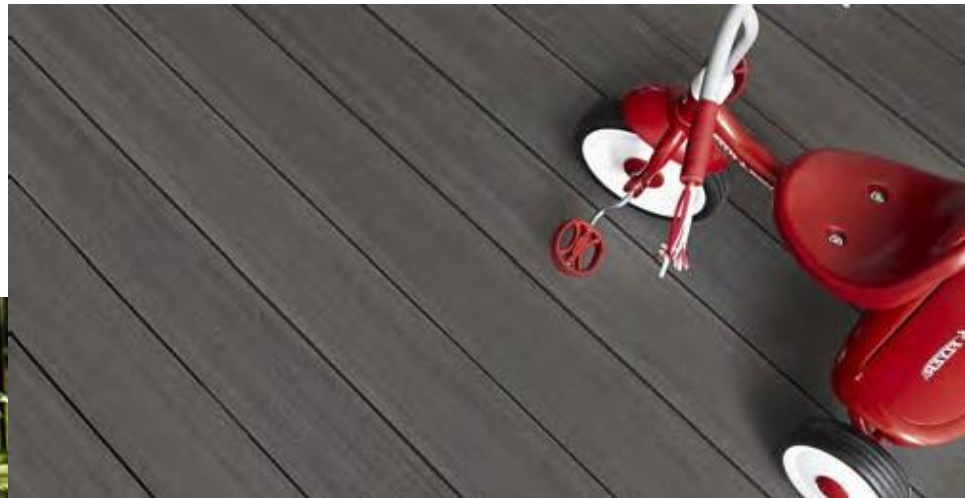

Curăță uleiul și grăsimea imediat!

MUCEGAIUL

- Mici și ușori, spori de mucegai se deplasează ușor prin aer. Pentru a se dezvolta, mucegaiul are nevoie de apă, temperaturi ridicate și o sursă de hrană precum lemnul în descompunere, frunzele sau polenul.
- Mucegaiul poate crește aproape oriunde. Pentru a minimiza riscul dezvoltării mucegaiului curăță deck-ul de câte ori este necesar (cel puțin o dată pe an). Condițiile climatice variază în diferite zone, unde poate fi necesară curățarea mai frecventă.
- Dacă ai mucegai pe terasă folosește un produs de curățare specializat. Asigură-te că produsul este biodegradabil odată ce a ajuns în sol.
- Pentru rezultate cât mai bune, urmărește instrucțiunile producătorului și asigură-te că produsul se află în termenul de valabilitate. Nu amesteca produsele de curățare pentru că pot apărea reacții chimice ce generează substanțe nocive.

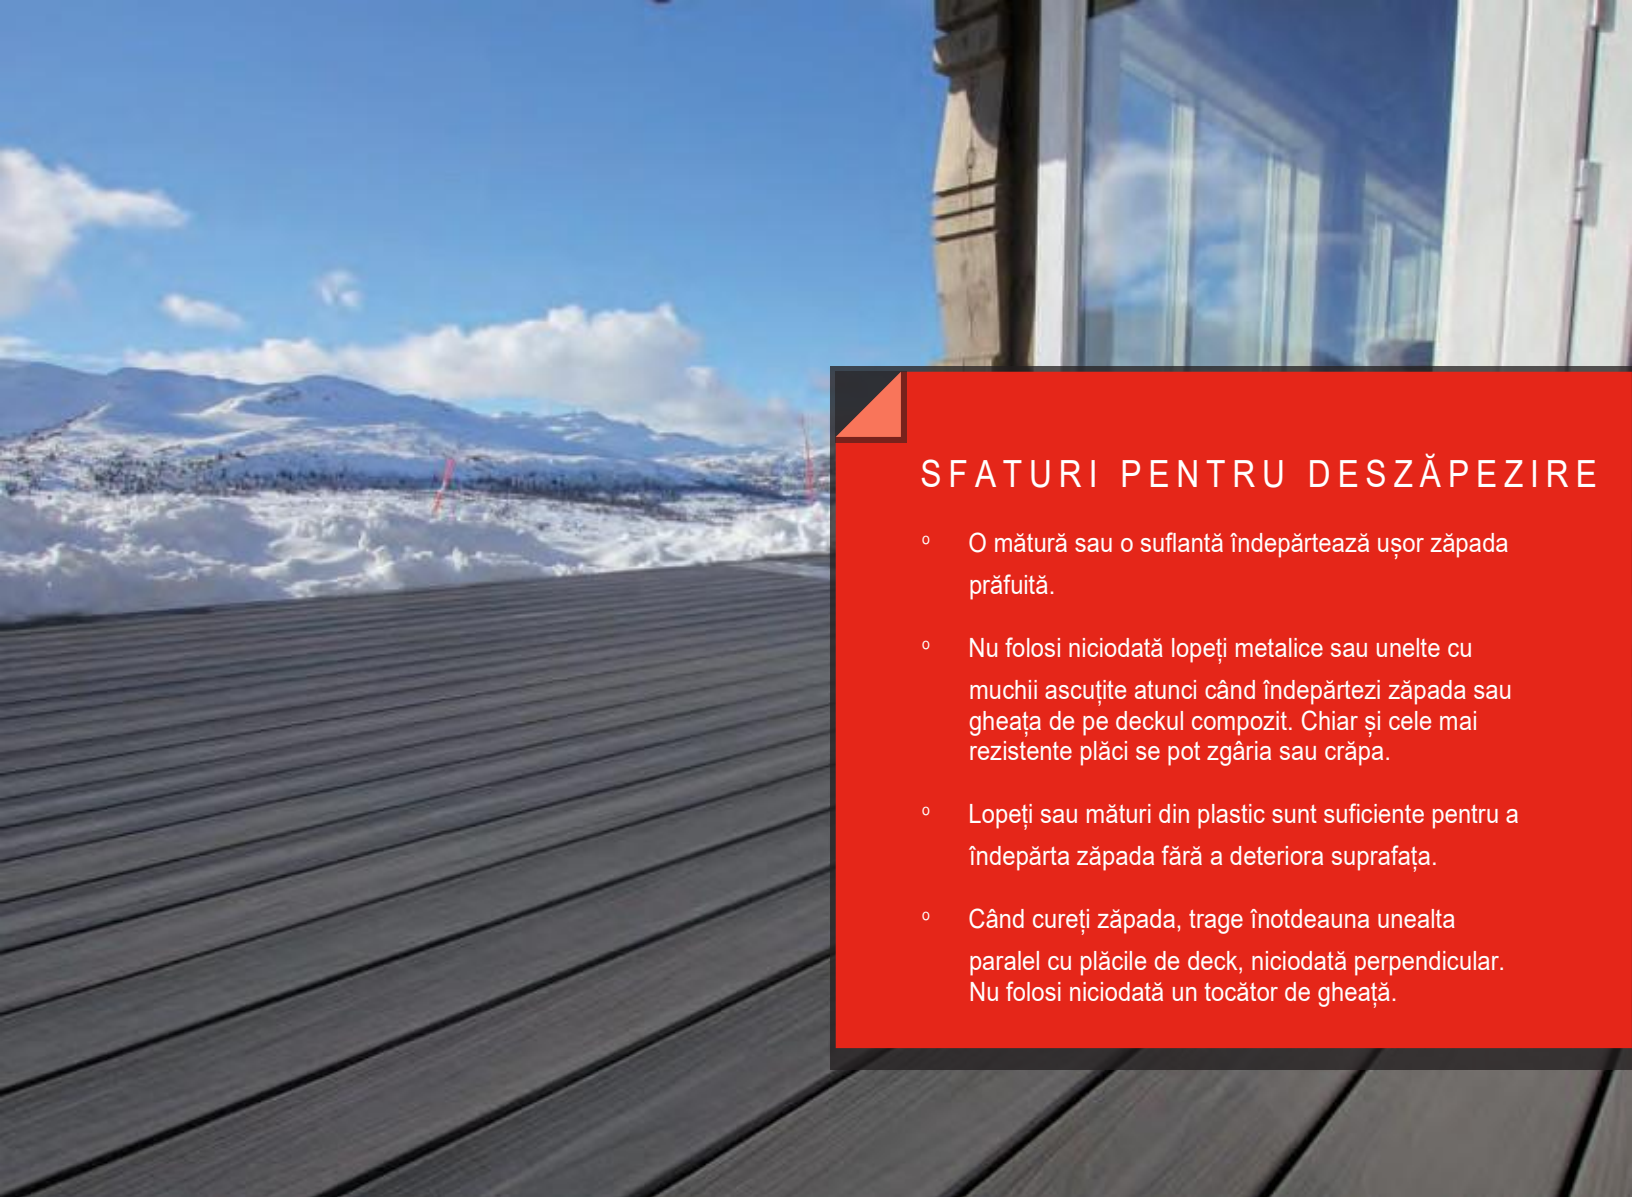

SFATURI PENTRU DESZĂPEZIRE

- O mătură sau o suflantă îndepărtează ușor zăpada prăfuită.
- Nu folosi niciodată lopeți metalice sau unelte cu muchii ascuțite atunci când îndepărtezi zăpada sau gheața de pe deckul compozit. Chiar și cele mai rezistente plăci se pot zgăria sau crăpa.
- Lopeți sau mături din plastic sunt suficiente pentru a îndepărta zăpada fără a deteriora suprafața.
- Când cureți zăpada, trage înotdeauna unealta paralel cu plăcile de deck, niciodată perpendicular. Nu folosi niciodată un tocător de gheață.

SAREA ȘI CLORURA DE CALCIU

Alegerea celui mai bun produs pentru topirea gheții

- Dacă iarna deckul este alunecos sau înghețat alege un produs de topire a gheții pe bază de clorură de calciu sau sare gemă pentru a rezolva problema.
- Nu folosi nisip deoarece este în mod natural abraziv și poate deteriora cu ușurință suprafața deckului.
- Caută pe descrierea produsului de topire a gheții expresii de tipul: "sigur pentru beton", "sigur pentru plăci ceramice", "nu ucide iarba".
- Evită topirea gheții cu un produs ce are colorant adăugat. Acești coloranți pot păta plăcile de deck compozit.
- Dacă ai copii sau animale de companie, asigură-te că produsul este sigur pentru ele.


Curăță resturile de gheață rapid și ușor

- Când amenințarea vremii nefavorabile a trecut, folosește o mătură pentru a îndepărta bucățelele de gheață. Astfel, tu sau animalele de companie nu veți duce în casă bucățele care pot deteriora pardoseala interioară.
- Îndepărtează toate acumulările de apă topită cu o perie nemetalică.
- Când vremea mai caldă revine, este recomandată clătirea deck-ului cu un furtun de grădină pentru a îndepărta orice fel de resturi rămase.

MATERIALELE DE CONSTRUCȚII

Cretă pentru construcții

Creta colorată folosită în construcții pentru a trasa linii drepte înainte de tăiere rămâne imprimată pe majoritatea suprafețelor. Contactează producătorul pentru o soluție de curățare eficientă. Recomandat este să nu folosești cretă colorată. Cel mai bine folosește cretă albă sau pudră pentru copii.

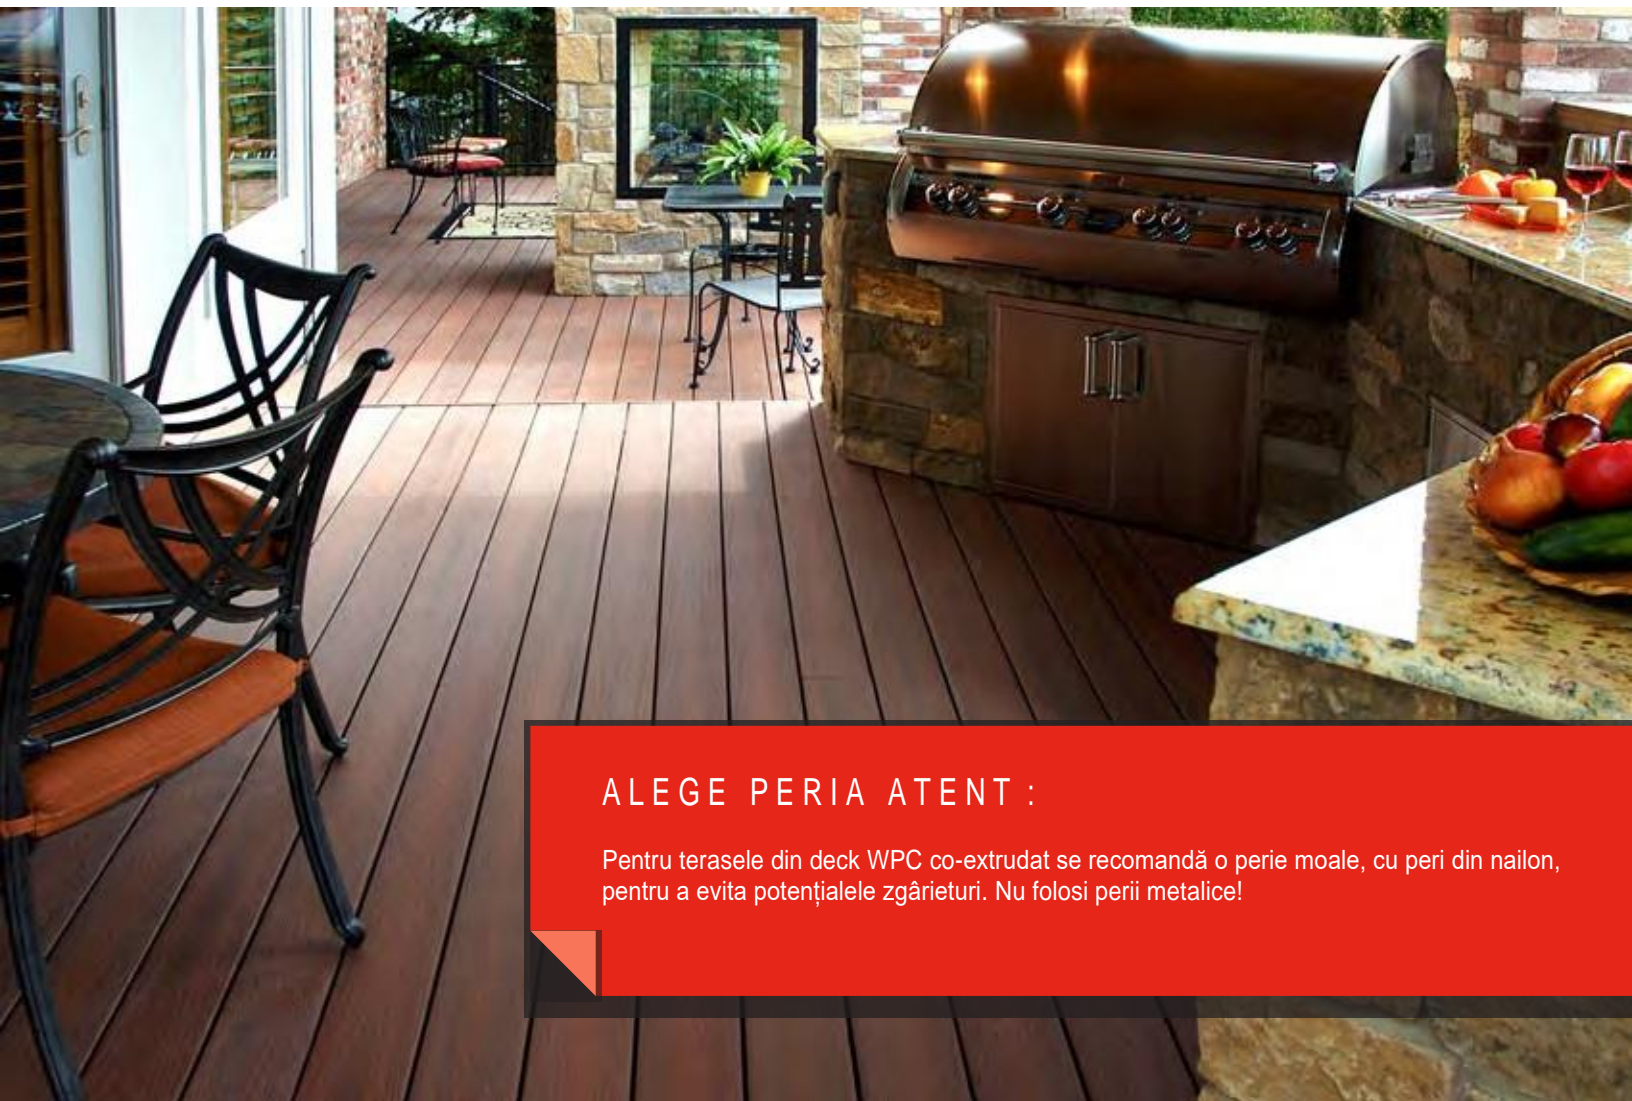

ALEGE PERIA ATENT :

Pentru terasele din deck WPC co-extrudat se recomandă o perie moale, cu peri din nailon, pentru a evita potențialele zgârieturi. Nu folosi perii metalice!

Zidării

- Protejează întotdeauna deckul în timpul construcțiilor de zidărie. Reziduurile albe sau ce rămâne după evaporarea apei ce se scurge de la pietre sau materiale de zidărie pot păta suprafața. De asemenea, mineralele din solurile din anumite medii aride sau muntoase pot avea un efect de gazare atunc când sunt depozitate pe deck.
- Pentru a preveni asta, acoperiți complet suprafața deck-ului pe perioada construcției sau montați deck-ul după ce lucrarea a fost finalizată. Pentru a minimiza efectele în timpul lucrării de zidărie păstrează materialele uscate și lasă totul să se întărească corespunzător.
- Pentru depozitele de minerale rămase pe deck este necesară o curățare periodică. Folosește un săpun slab și urmărește instrucțiunile de pe etichetă. Nu amestecați produsele de curățare recomandate deoarece pot apărea reacții chimice care deteriorează materialul.

BALUSTRADĂ

Pentru o curățare generală folosește apă și săpun sau un detergent ușor.



CONSIDERAȚII SPECIALE

FOC ȘI POTENȚIALE SURSE DE CĂLDURĂ

Deckul reține căldura când este expus direct la razele soarelui. Atenție maximă dacă vrei să mergi desculț. S-ar putea să ai nevoie de încălțăminte. Acumulările din surse externe de căldură pot deteriora deckul Fiberon. Câteva exemple pot fi: lumina reflectată de la sticla cu emisii scăzute, aplicații ce implică foc sau instalații de impermeabilizare sub deck care nu au suficient spațiu pentru a sigura o ventilație neobstrucționată (minimum 4cm).

STICLĂ CU EMISII SCĂZUTE ȘI CĂLDURĂ REFLECTATĂ

Sticla cu emisii scăzută este creată pentru a preveni acumularea de căldură în interior prin reflectarea luminii afară. Această proprietate reflectivă poate duce la acumularea de căldură excesivă pe suprafața deckului. Daunele pot fi de tipul topirii, decolorării, contracții și expansiuni crescute, îmbătrânire accelerată.

CARACTERISTICI LA FOC/GROPI DE FOC ȘI GRĂTARE

Grătarele sau gropile de foc încep să devină populare la exterior. Montajele improprii pot deteriora deck-ul prin flacără directă sau prin expunere la căldura excesivă degajată. Trebuie luate în calcul toate precauțiile atunci când proiectați, instalați și utilizați aceste tipuri de aplicații pentru a nu produce deteriorări. Ar trebui păstrați cel puțin 30 cm față de deck sau balustradă.





COVOARELE DE CAUCIUC

Covoarele de bun venit sau cele pentru grătar cu suport de cauciuc, vinil sau latex pot lăsa urme pe deck. Semnele pot fi îndepărtate, însă recomandăm polipropilenă de înaltă calitate sau covoare țesute pentru a evita problema. Ghivele pot cauza și ele la rândul lor niște probleme. Când sunt așezate direct pe deck pot determina o retenție a umezelii. În timp, mineralele și fertilizatorii se pot acumula și pot duce la decolorarea plăcilor. Recomandăm folosirea unui suport care să supraînalțe ghiveciul, asigurând un flux de aer dedesubt.

ELECTRICITATEA STATICĂ

Mediile uscate sau cu cânt pot crea electricitate statică. Condițiile climatice și ale locului pot de asemenea duce la apariția electricității statice. Pompele de căldură și gurile de ventilație care sunt aproape de deck sau sunt îndreptate direct spre el pot genera electricitate statică. În cazul acumulării excesive de electricitate statică se recomandă:

1. Îndepărtarea resturilor de pe deck.
2. Diluează în apă un produs recomandat pentru reducerea electricității statice.
3. Pulverizează sau dă cu mopul pe toată suprafața. Lasă să se usuce. Nu încerca să usuci cu o cârpă deoarece va reduce eficacitatea efectului antistatic.

SISTEMELE DE IMPERMEABILIZARE DE SUB DECK

Instalate corect, sistemele de hidroizolație de sub terasă pot oferi spațiu suplimentar de trai sau de stocare. Instalațiile necorespunzătoare sunt cele care restricționează fluxul de aer și duc la acumularea de căldură și/sau umiditate. Asigură-te că cei 4 cm necesari pentru ventilație încrucișată sunt prezenți și că fluxul de aer se realizează. Dacă este deja montat, caută metode pentru a realiza cerința de ventilație încrucișată.

SFATURI DE FOLOSIRE A SCĂRII

- Atunci când folosești o scară, așează-o pe o bucată de placaj de lemn de 2 cm, securizată bine de deck. Astfel se va distribui sarcina picioarelor scării către grinzi de susținere din apropiere.
- Găurește pentru fixarea plăcii de lemn de deasupra, printre plăcile de deck. Asigură-te elementele de fixare ajung în grinzi pentru ca suprafața să fie fixă.
- Urmează întotdeauna instrucțiunile producătorului scării.

BUCURĂ-TE DE DECK-UL TĂU CÂT MAI MULT!



fiberon

fiberondecking.com

Importat de:

ODIN SOLUTIONS SRL

+40 726 741 773

office@odinsolutions.ro